

# 三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

## すぐに使える！ 早わかりガイド

### もくじ

ページ

- P. **1** テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を録画する(録画予約)
- P. **4** 見ている番組を録画する
- P. **4** 予約を取り消す
- P. **5** 本体に録画した番組を見る
- P. **6** 本体に録画した番組を消す
- P. **7** 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. **8** 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. **9** デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. **10** 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. **12** 便利な機能
- P. **12** 困ったときは

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

## テレビを見る



### 1 電源を押す

電源が入り、テレビが映ります。

### 2 1～12を押す

1～12チャンネルを直接選ぶことができます。

### 見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。放送の種類を切り換えるとあるかも…  
「**地上**…地上デジタル放送・**BS**…BSデジタル放送・**CS**…CS放送(契約が必要)」を押すと放送の種類が切り換わります。上蓋の中に**地上**があります。





# これから放送される番組を録画する(録画予約)

テレビを見る

録

見る


残

2




**1** 放送を見ている状態で  
**予約する番組表**を押す  
番組表が表示されます。

**2** 録画したい番組を選ぶ  
決定を押すたびにチャンネルが進みます。  
決定を押すとチャンネルが戻ります。  
選ばれている項目は青色で表示されます。

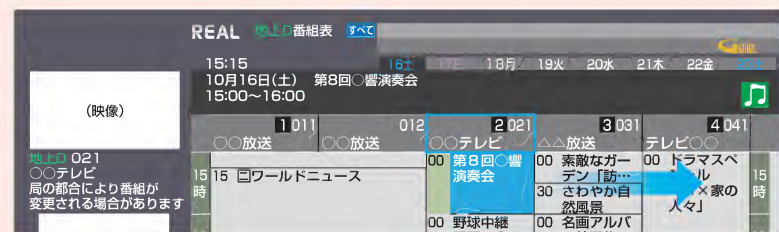

決定を押すたびに時間帯が進みます。  
決定を押すと時間帯が戻ります。  
選ばれている項目は青色で表示されます。

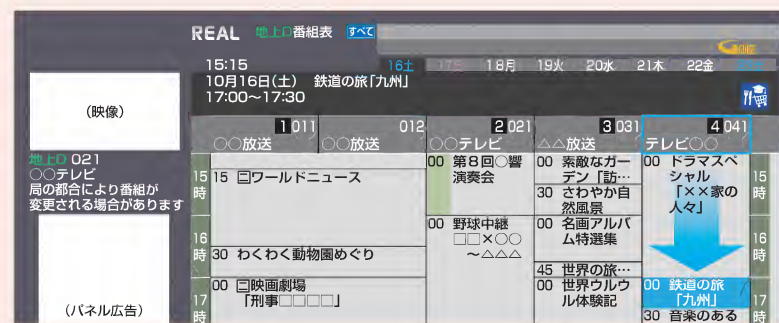


日付を選ぶときは…

青を押して日付を選びます。



**3** 決定を押す  
「予約を完了しました。」の表示がでます。  
選んだ番組に予が表示されます。

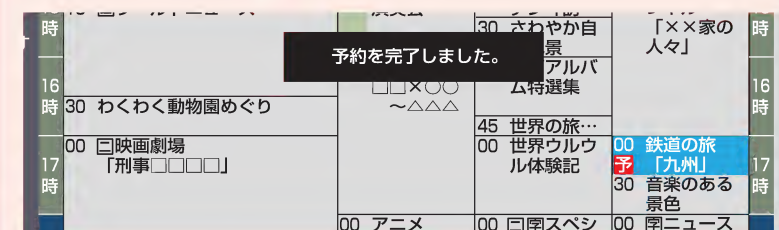


もう一度決定を押すと予約が取り消されます。  
「予約を取り消しました。」の表示がでて予が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。  
今すぐ見るか、予約録画するか選べます。

## 毎週予約機能

決定のかわりに緑を押す  
「毎週予約を完了しました。」の表示がでます。  
選んだ番組に予が表示されます。

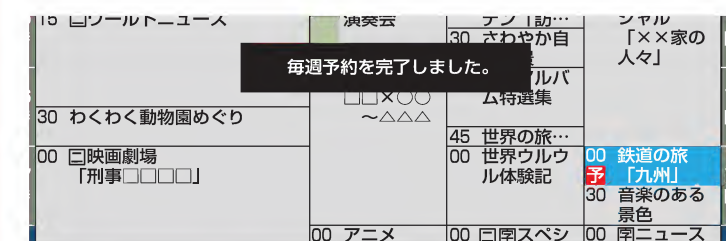

決定を押すと毎週予約が取り消されます。

**4** 戻るを押す  
放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

テレビを見る

録

見る

残

3



## 見ている番組を録画する



- 1 録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す  
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。アナログ放送の録画は自動で止まるのは8時間後です。 **停止** を押してご自身で停止してください。

取扱説明書P.68『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

## 予約を取り消す



- 1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す  
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

- 2 **決定** で取り消す番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

番組	予約日	開始時刻	終了時刻	モード
011-01	21 木	PM 7:30	PM 8:45	本体 DR
012-01	21 木	PM 9:00	PM 9:50	本体 DR
013-01	23 土	AM 8:30	AM 9:55	本体 DR
----	----	----	----	本体 SR
----	----	----	----	本体 SR
----	----	----	----	本体 SR

- 3 **青** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す  
選んだ番組の予約が取り消されます。

下蓋の中の **消去** で取り消すこともできます。

- 4 **戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

フタを開ける

取扱説明書P.86～87『予約の確認・変更・削除をする』でよりくわしく

## 本体に録画した番組を見る



- 1 放送を見ている状態で **見る** を押す  
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

**見る** を押すと **録画した番組** と **フルレイ/DVD** が表示されます。 **録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

- 2 **決定** で見る番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧 (本体)	10/10/16 土 PM 1:45
(映像)	10/10/16 土 PM 1:48 ~ (1h05m05s) DR
残り9回コピー可能	▶速で再生を開始します
残量 25h05m (DR)	すべて
番組名	録画日
野球中継 ○○○○対 ○○○○	10/10/11 月
特集 プロファイリング	10/10/09 土
映画劇場「ABCDEFGH」	10/10/08 金
スペシャル「大アマソンの○○○族」	10/10/08 金

- 3 **再生** または **決定** を押す  
選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばして再生します。

- 4 途中で再生を停止するときは **一時停止** を押す  
2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

- 5 **戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.90～94『本体に録画した番組を見る』でよりくわしく

テレビを見る

録る

見る

残す

5

テレビを見る

録る

見る

残す

4



# 本体に録画した番組を消す

# 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る


テレビを見る

録る

見る

残す

6

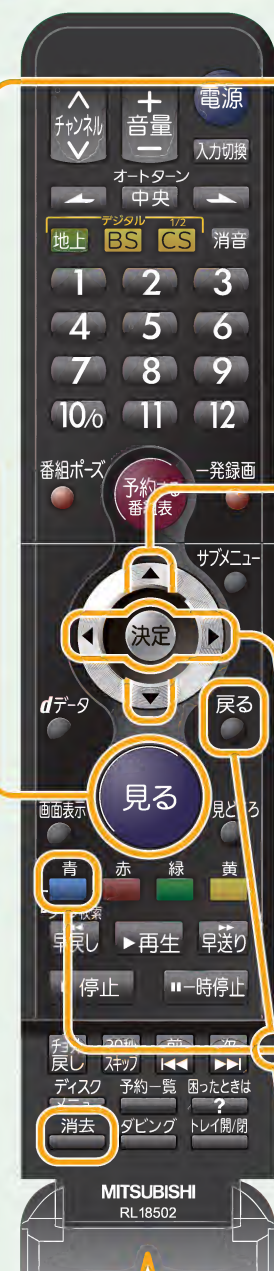

フタを開ける



1 放送を見ている状態で

**見る**を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

**見る**を押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定**を押します。

2 **決定**で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。


残量	25h05m (DR)	すべて	番組名	録画日
NEW	野球中継	対	10/10/11 月	
	特集	プロファイリング	10/10/09 土	
	映画劇場	「ABCDEF」	10/10/08 金	
	スペシャル	「大アマソンの○○族」	10/10/08 金	

3 **青**を押す

消去を確認する表示がでます。

下蓋の中の **消去** で取り消すこともできます。

4 **決定**で **はい** を選び **決定**を押す

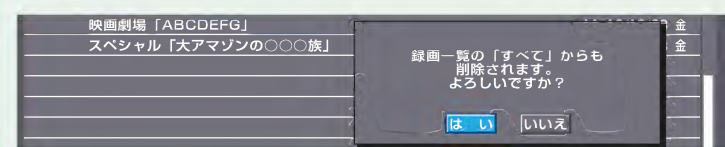

選んだ番組が消去されます。

5 **戻る**を押す

放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る

録る

見る

残す

7



フタを開ける



1 本体前面下方の **△開/閉** もしくはリモコンの **△開/閉** を押す  
ディスクを入れるためのトレイが出ます。



2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



3 **△開/閉** を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

4 見終わったら **△開/閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5 **△開/閉** を押す



# 録画したブルーレイ/DVDを見る

# デジタルカメラで撮影した静止画を見る

テレビを見る

録る

見る

残す



1 7ページ①～③の手順で自動的に再生がはじまる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



2 録画されている内容を見て番組を選びたいときは **見る** を押す

録画一覧画面が表示されます。



3 **決定** で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

番組名	録画日
アニメ「○○○レンジャー」第9話	10/10/14 木
音楽のある景色「アメリカ○○○シティ」	10/10/09 土
新型車特集/イタリアスポーツカー	10/10/07 木
ミュージックスペシャル「○○○○」	10/10/05 火

4 **▶再生** を押す

選んだ番組の再生がはじまります。見終わったら7ページの④⑤の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。

フタを開ける



テレビを見る


録る

見る


残す



1 放送を見ている状態でSDカードを入れる

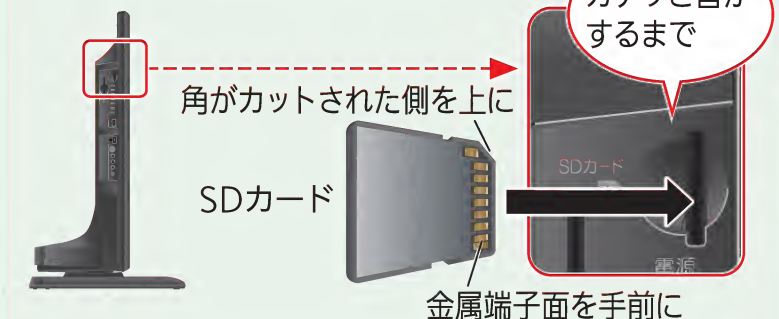


選択画面が表示されます。

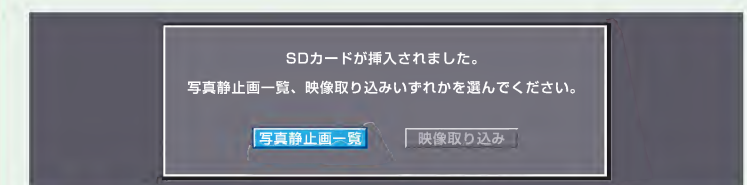

**決定** で **写真静止画一覧** を選び **決定** を押す

2 **▶再生** を押す

静止画が順番に表示されます。選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

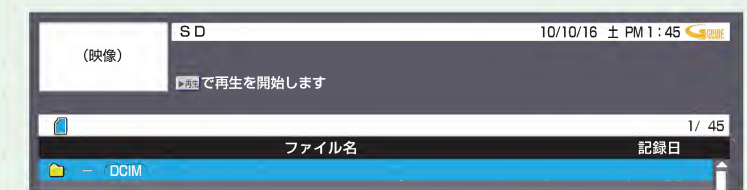

最後まで表示したら上の一覧画面に戻ります。

3 **戻る** を数回押す

放送を見ている状態に戻ります。

4 SDカードを取り出す






# 本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)

ここでは最もかんたんなブルーレイディスク(BD)への「手間なしダビング」について説明しています。

**1** 7ページ**1**～**3**の手順で  
新品のブルーレイディスクを入れる

**2** 決定で**フォーマットする**を選び決定を押す

フォーマットとは、ディスクを録画できる状態にする処理のことです。

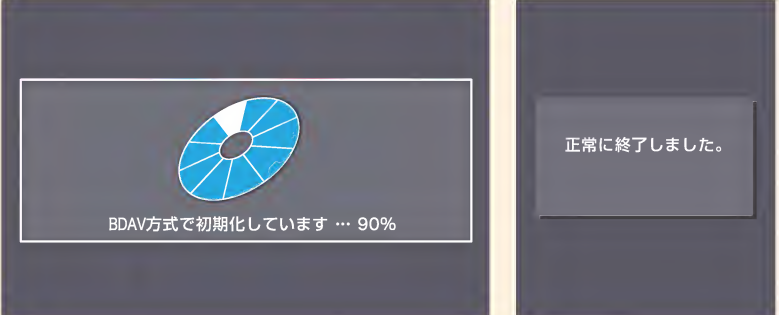

**3** 残したい番組を5ページ**1**～**3**の手順で再生する

「マーク」の一覧から選ばれているので番組部分だけが保存されます。  
CM部分も残す場合は「すべて」の一覧から選び再生します。



フタを開ける



**4** **ダビング**を押し決定で**はい**を選び決定を押す

ダビングがはじまります。



ダビングが完了しました。管理情報書き込み中です。の表示が消えたらダビングは終わりです。


**5** ダビングが終わったら7ページ**4****5**の手順でブルーレイディスクを取り出す

## ディスクに残すときに気をつけること

### ■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ❗ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 ❗10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は録画一覧に表示されています。

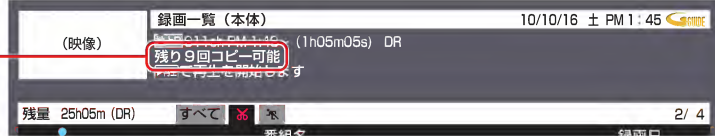

### ■ディスクには種類があります

【代表例】

	ブルーレイディスク	ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	-R	一回だけ録画できます。 ❗ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
	DVD	ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Discおよびロゴは商標です。

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る

見る

残す



# 便利な機能

## 聞きやすい音量で聞く

コマーシャルなど急に大きくなる音や、小さすぎる音を聞きやすい大きさに自動で調節します。

フタを開ける



1

おすすめ  
音量を押す

押すたびに次のように切り換わります。

標準

通常の使用において、聞き取りやすく自然な効果です。

ナイトモード

夜間など音量を絞っているときに効果的です。

切

「おすすめ音量」が切れます。

取扱説明書P.43『安定した音量で聞く(おすすめ音量にする)』でよりくわしく

## 困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

 **0120-139-365** (無料)

フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL (03) 3414-9655 (有料)

FAX (03) 3413-4049 (有料)

ご相談対応

平日	9:00~19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。